

エレコムWRC-X6000QS-G クロスパス固定IP設定方法

エレコム参考サイト


<https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/users>

1. パソコンのWebブラウザを起動し、以下のサイトを開きます

<http://192.168.2.1/>

2. ルータに同梱されたかんたんセットアップシートをご覧ください

ユーザー名に「admin」、パスワードにはシートに記載されたパスワードを入力してください

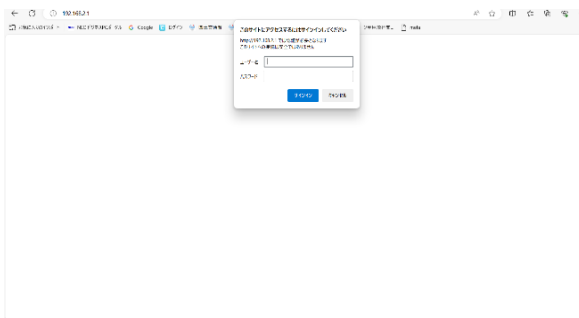


3. 設定画面のHOME画面が表示されますので、かんたんセットアップを選択します



4. 手動設定を選択します



5. IPv4 over IPv6回戦を選択します

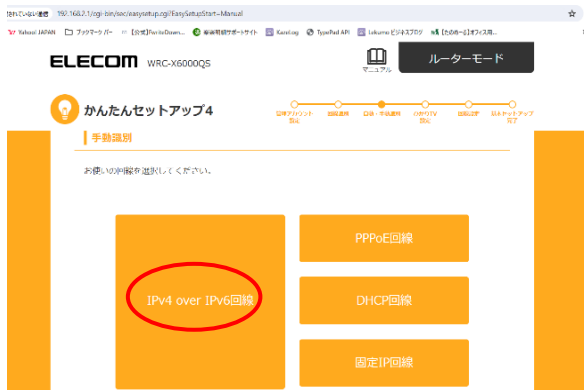

6. ひかりTVモード、有効または無効を選択し、次へ



7. 設定中になりますので、しばらくお待ちください



8. 詳細設定を選択すると、かんたんセットアップの完了です






9. HOME画面のWAN & LANを選択します



10. WANを選択します

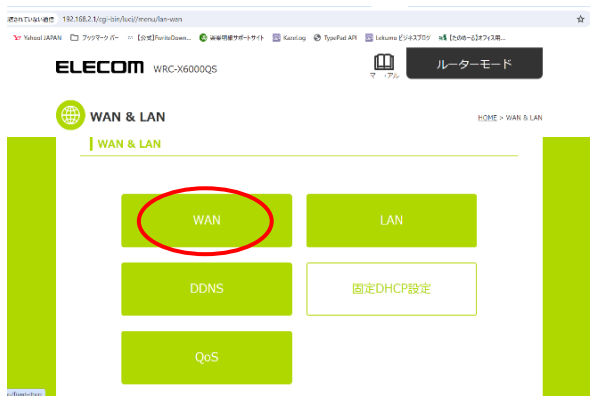

11. クロスパス (IPv4固定) を選択します



12. 群馬インターネットから送られた「ご登録の通知」に記載された クロスパス固定IP1個情報を入力します

WAN接続モード: クロスパス(固定IP)

FQDN: v1d4gf.v4vs.xpass.jp

DNS ID: v1d4gf.v4vs.xpass.jp

DNS パスワード: mlk00wul57m

DNS BasicID: y2j3j

DNS BasicIDPW: p49kewjm

DNS アップデートURL: p/qj-bin/ddns_spu.chi

Tunnel destinationアドレス:

IPv4アドレス: 192.168.1.10

13. クロスパス固定IP1個情報を入力したら、適用を選択します

DNS BasicIDPW: p49kewjm

DNS アップデートURL: https://ddnsweb1.ddn

Tunnel destinationアドレス: 2001:400:0:2001:2

IPv4アドレス: 192.168.1.10

UFWPを有効にする

WAN側からpingし、その応答を有効にする

DNSライブメンテナンスを無効にする

適用

14. 以上で、設定完了です



クロスパス確認サイトで接続を確認してください
<http://check.xpass.jp/>

Xpass クロスパス接続確認サイト

確認

確認日時	: 2024/04/25 12:30:54
IPv4アドレス	: 202.215.137.130
ホスト名	: 202-215-137-130.east.xps.vectant.ne.jp
IPv6アドレス	: 2001:f72:4000:1c00:e886:bee2:f53:2426
ホスト名	: -
フレックス接続 (IPv6通信可能状態確認)	: 東日本
ホームゲートウェイ利用	: 確認中
クロスパス(Xpass)	: クロスパス可変サービス以外を利用中

<manual/05/section03-1.html>